

REVESTIMENTO

GUIA 5

GUIA DE BOLSO

AMIGO
CONSTRUTOR

 InterCement



ÍNDICE

O QUE É REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	3
AS CAMADAS DO REVESTIMENTO	3•5
O TRAÇO DA ARGAMASSA PARA CHAPISCO	6
CHAPISCO CONVENCIONAL	7
CHAPISCO ROLADO	7
O TRAÇO DA ARGAMASSA PARA EMBOÇO	8
O TRAÇO DA ARGAMASSA PARA REBOCO	8•9
COMO FAZER UM REVESTIMENTO	9•13

REVESTIMENTO


O QUE É REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

São camadas que protegem a alvenaria e as estruturas de agentes agressivos.



QUAIS SÃO AS CAMADAS DO REVESTIMENTO?

1. Chapisco
2. Emboço
3. Reboco

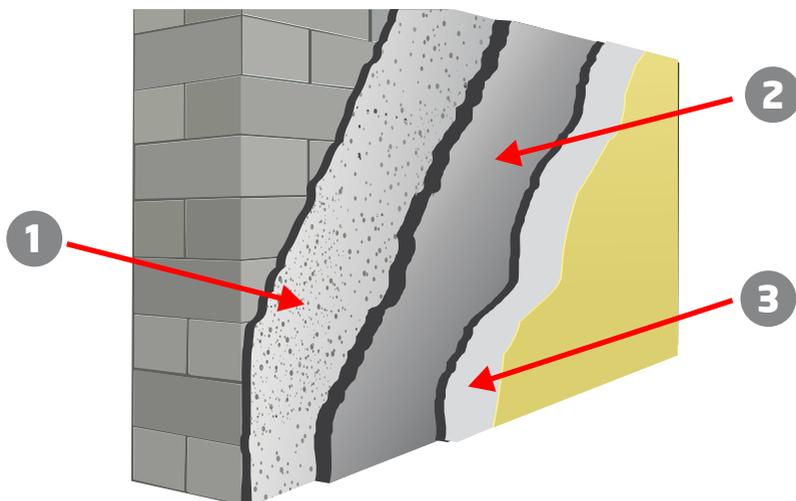

REVESTIMENTO

Lembre-se que as paredes devem ser limpas e podem ser molhadas para o controle da absorção da água da argamassa, evitando fissuras no revestimento.



O chapisco é muito importante, pois é ele que garante a aderência entre o revestimento e a alvenaria, além de auxiliar na proteção contra a umidade.



REVESTIMENTO

Molhe o chapisco várias vezes após a aplicação durante as primeiras 12 horas, para que fique mais resistente.



Para verificar se a parede molhada não ficou encharcada é só tocar a parede verificar se o dedo não ficou molhado.

Evite aplicar o chapisco nos dias em que a superfície está exposta a grande incidência de sol e vento.

O mesmo vale para a aplicação do emboço.



REVESTIMENTO

O TRAÇO DA ARGAMASSA PARA CHAPISCO

1 lata de cimento

5 latas de areia



CUIDADO!

- Para chapisco, use areia média ou grossa
- Use sempre areia lavada
- Não use cal no chapisco

REVESTIMENTO

CHAPISCO CONVENCIONAL

É aplicado com uma colher de pedreiro por lançamento.



CHAPISCO ROLADO

É a aplicação de uma argamassa fluída aditivada aplicada com rolo de textura.



REVESTIMENTO

CUIDADO!!!

- Use sempre areia lavada
- Para chapisco use areia média ou grossa
- O acabamento do chapisco deve ser rugoso com espessura média de 3 mm
- Não use cal no chapisco, mas aditivos específicos podem ser usados

O TRAÇO DA ARGAMASSA PARA EMBOÇO

1 lata de cimento

2 latas de cal

8 latas de areia



O TRAÇO DA ARGAMASSA PARA REBOCO

1 lata de cimento

2 latas de cal

9 latas de areia peneirada

REVESTIMENTO

Alguns dias após a aplicação faça o teste de percussão para conferir se o serviço ficou bem feito.

Ouçá bem! Quando o som for oco é sinal de que há espaços vazios entre a parede e o revestimento.



COMO FAZER UM REVESTIMENTO

1. Limpe a superfície e molhe



REVESTIMENTO

2. Aplique o chapisco



3. Tire o prumo das paredes adotando uma espessura mínima de 1,5 cm



REVESTIMENTO


4. Molhe o chapisco onde o emboço será aplicado usando uma brocha




5. Aplique o emboço utilizando uma colher de pedreiro



6. Sarrafeie

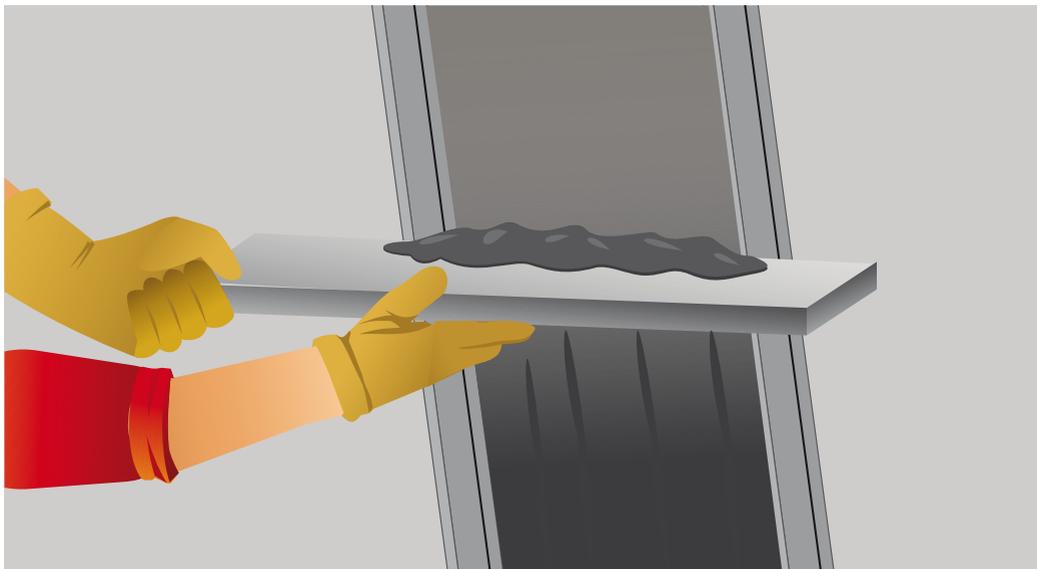


ESPERE PUXAR ANTES DE DESEMPENAR

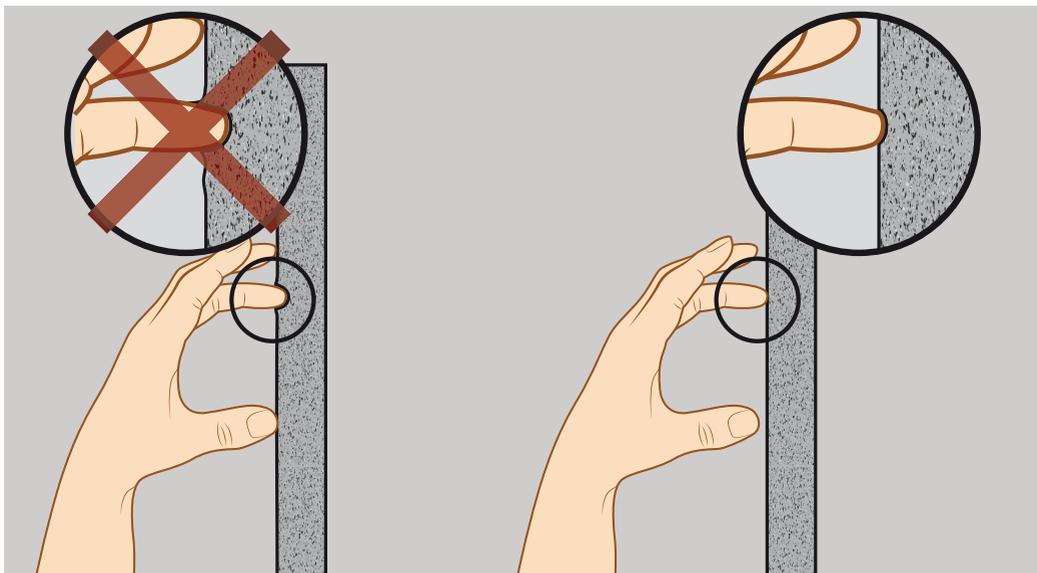

REVESTIMENTO

7. Desempene toda a superfície com desempenadeira de madeira para regularizar a textura da superfície
8. O acabamento liso pode ser feito com o desempenamento da superfície, utilizando desempenadeira com feltro ou uma placa de esponja

FIQUE ATENTO COM OS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DE CADA ETAPA DO REVESTIMENTO

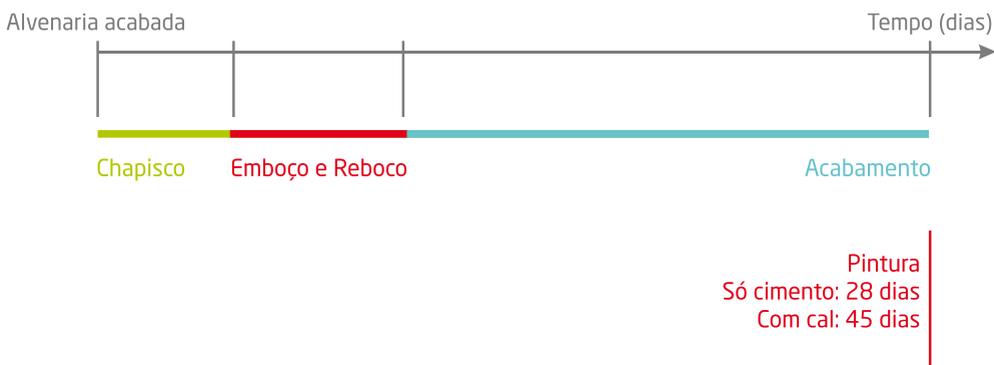

Para saber mais consulte:

Mãos à obra | ABCP • Dicas | ABESC • Folheto Mestre na Obra | Abai



Gostou das dicas?

Fique ligado no próximo Guia de Bolso.

Até a próxima!

 @amigoconstrutor_brasil

 www.amigoconstrutor.com.br

 /amigoconstrutor